





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-382&JX-382&T-320-50&T-320-42系列E型号)


■ 组装配件 (带*为上下板款所需配件)




底座

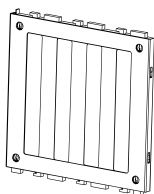

单侧板

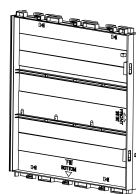


双侧板



上下板




后板




平顶板



内固定板

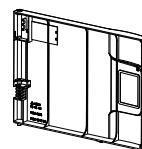

门板

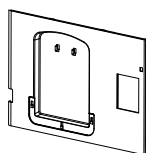

门副板



铰链



活动门轴




拉手




短连接件



铰链销




*封条




*固定板


1 在平地上摆放底座，左右两侧组装单侧板，中间组装双侧板。（注意组装方向：双侧板铰链孔在左侧）

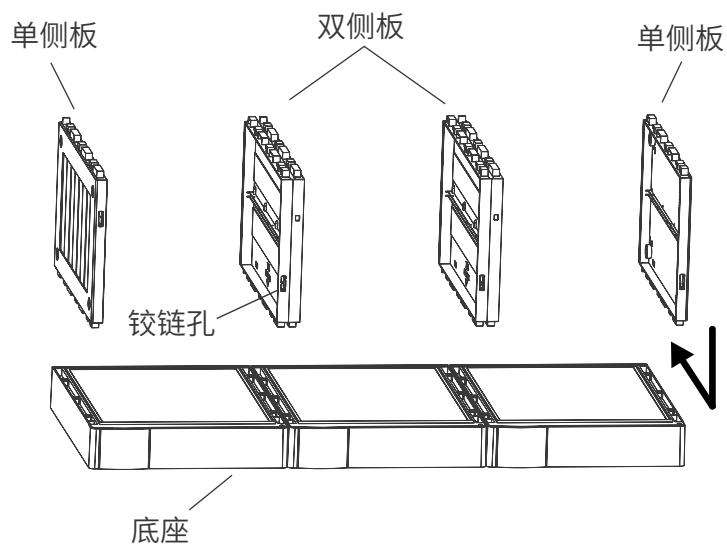


2 插入后板固定侧板和底座。

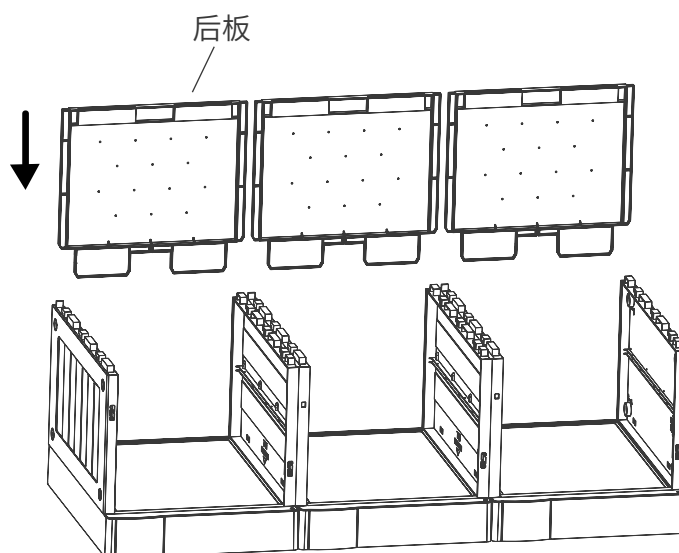


3 组装上下板固定侧板和后板。

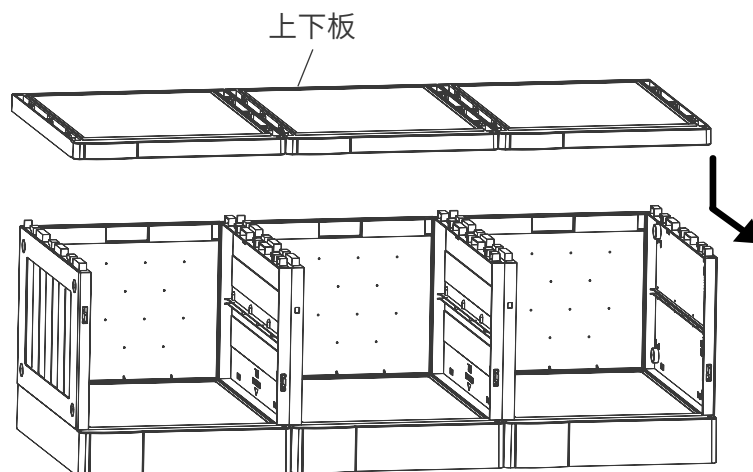


4 同步骤1组装单侧板和双侧板到上下板上。

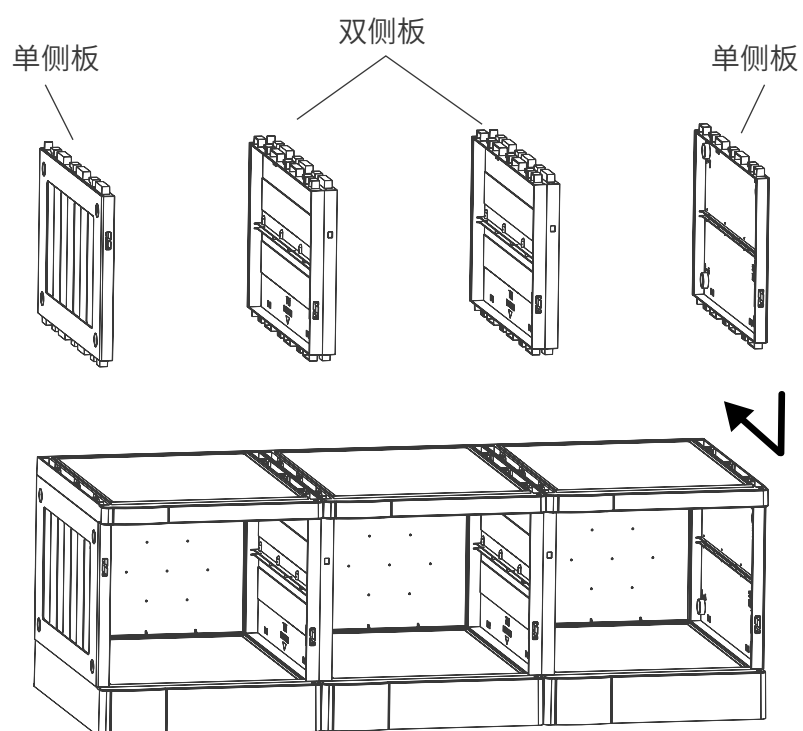


5 插入后板固定侧板和上下板。

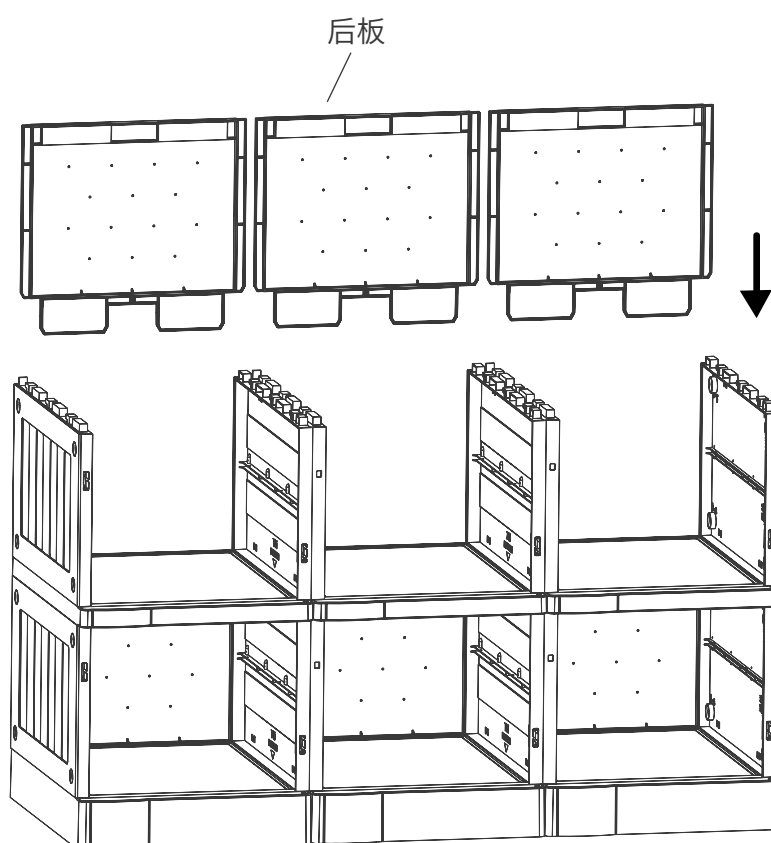


6 重复步骤3、4、5至组装至第三层，之后组装平顶板到最顶端，组装方式同上下板一样。

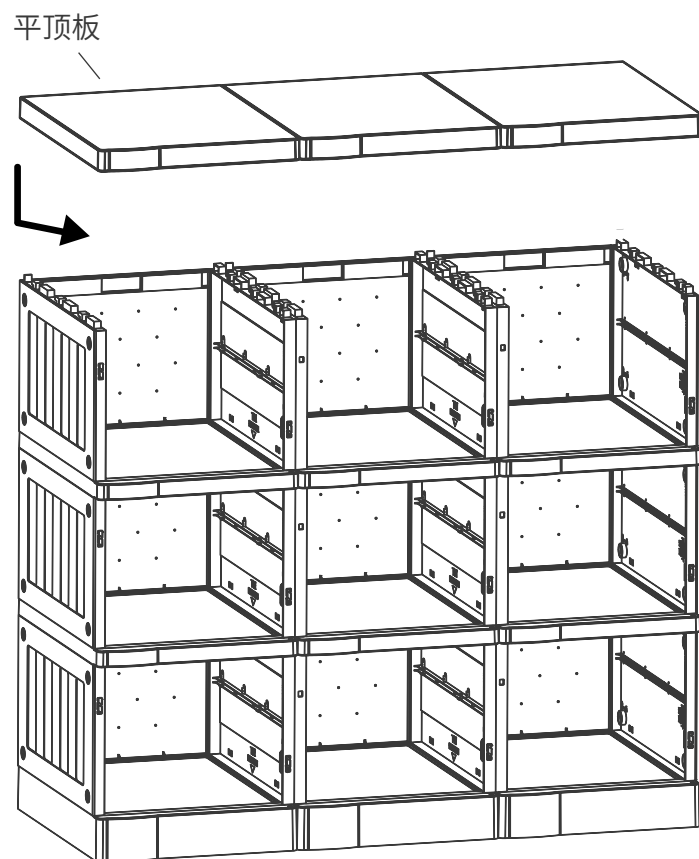


7 从顶层内部组装内固定板固定后板和平顶板。

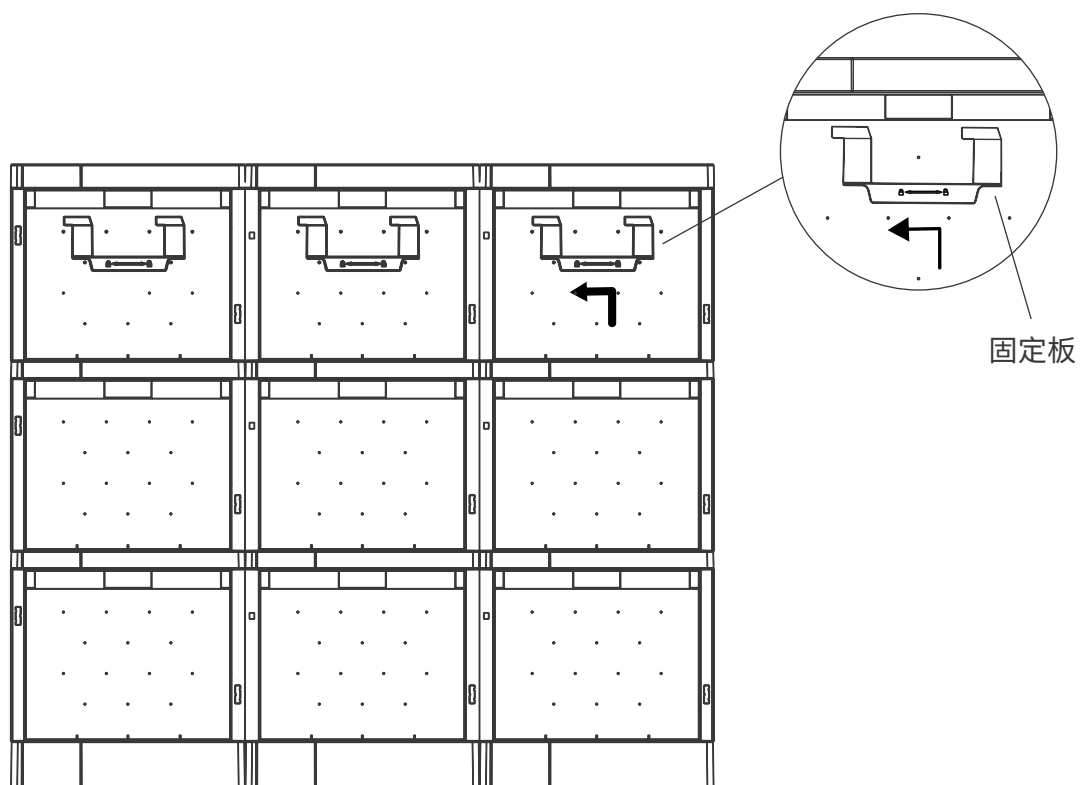


8 整个柜体组装完成。

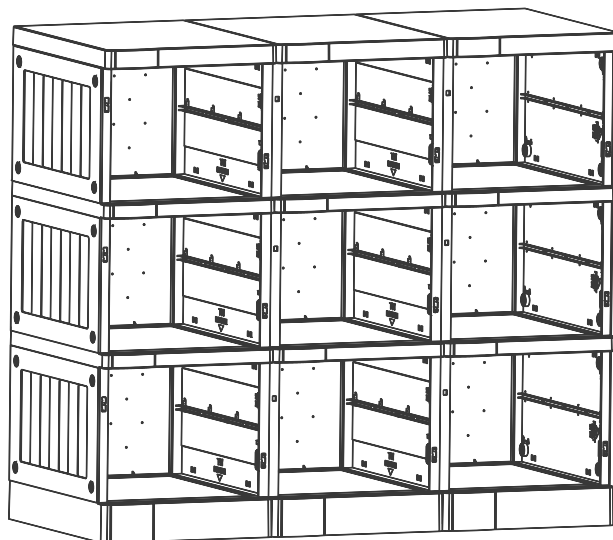


9 把铰链插入侧板铰链孔。

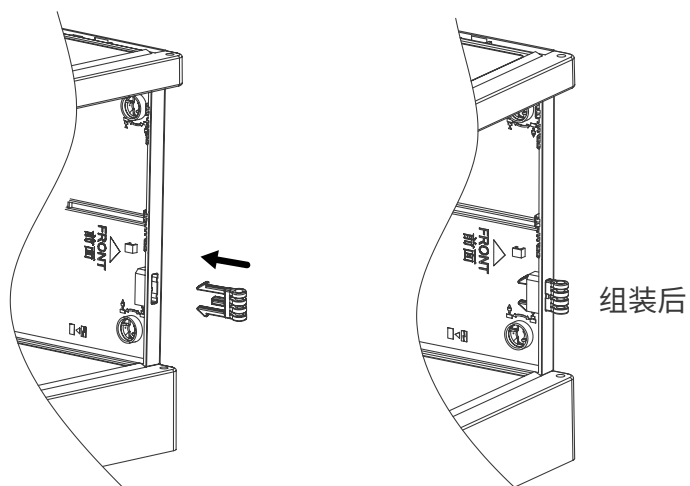


10 使门板的下门轴插入到底座门轴孔，铰链和门板的铰链位置对齐，再把门板装入主体。

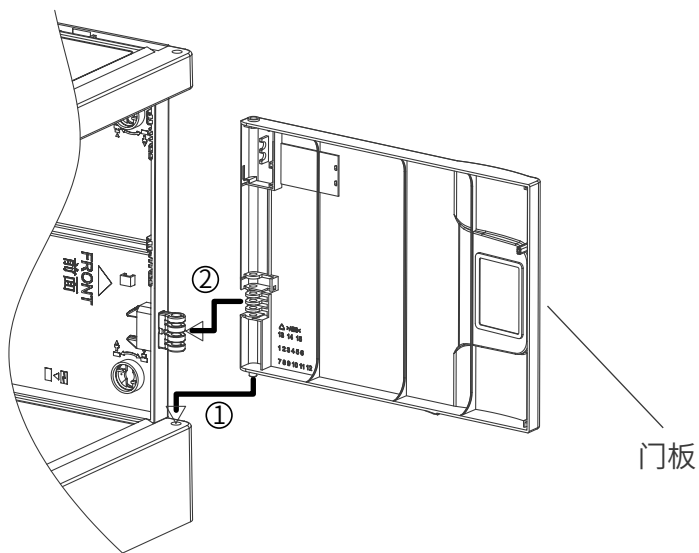


14 将多功能盒装入门幅板并卡紧。

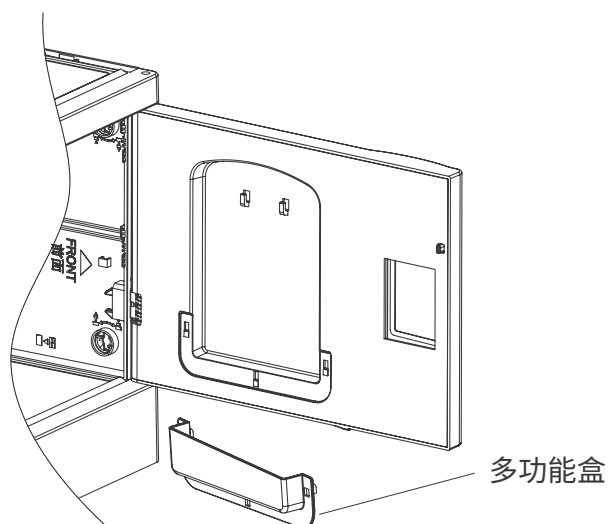


15 将拉手组装入门板。注意组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板，在将拉手组压入。

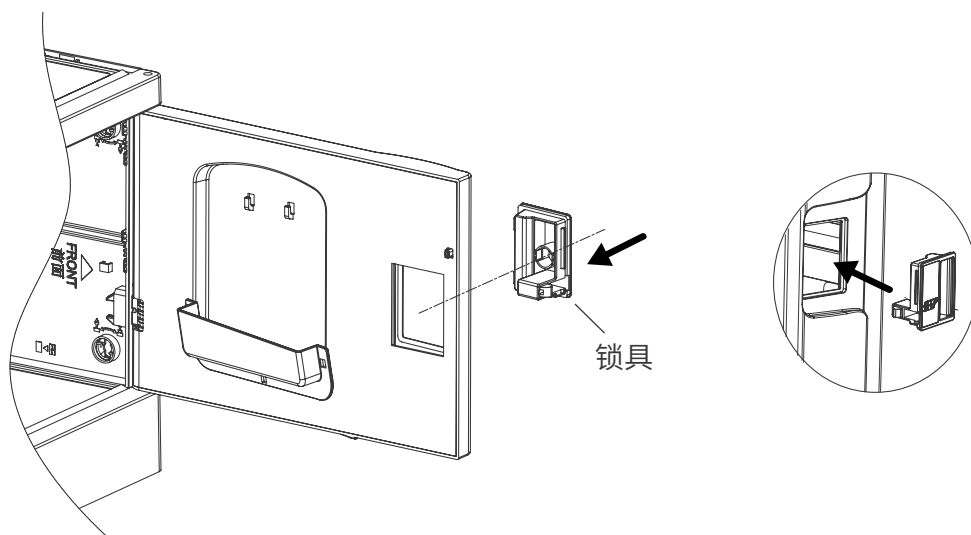

16 放置短连接件到侧板上。

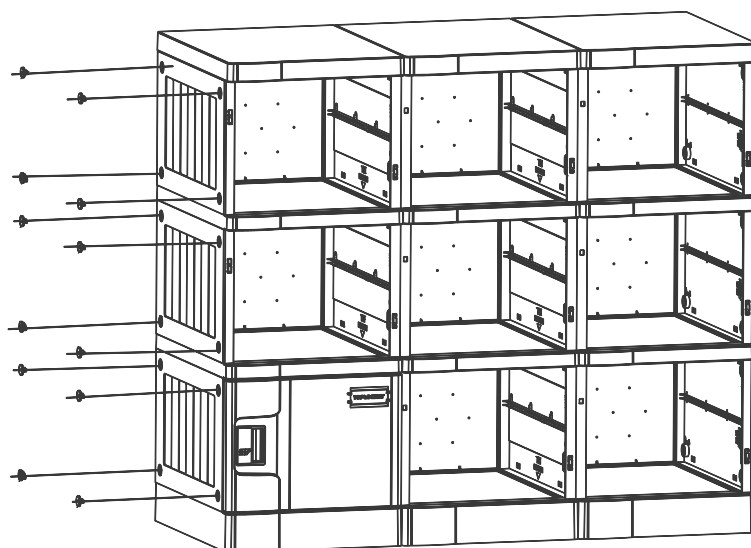


17 重复步骤9、10、11、12完成全部组装。

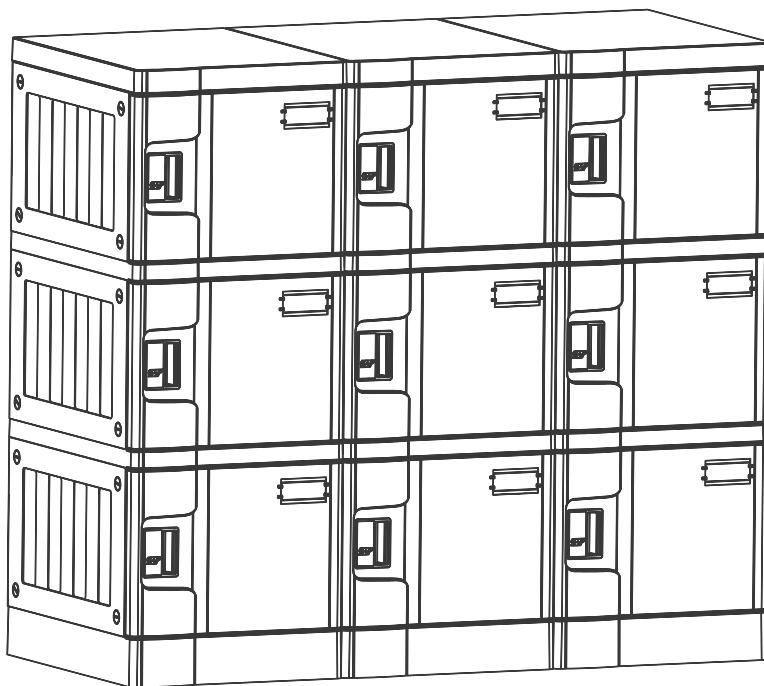


上下板款 （说明：上下板款把第6、7两步骤更换为下列两个步骤即可。）


6 组装上下板固定到侧板上方。

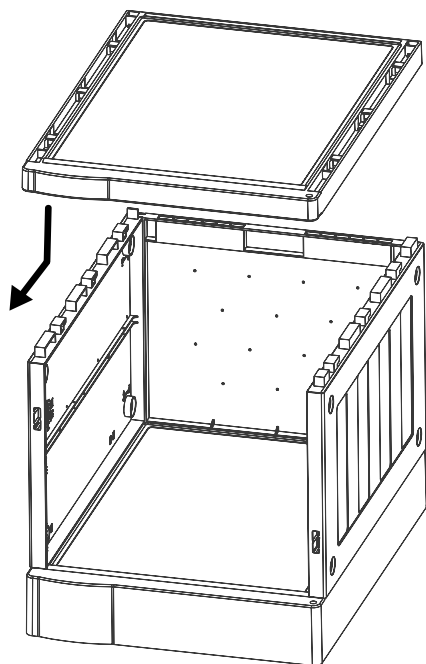


7 插入封条到上下板的两侧，同时插入固定板在上下板的后侧，保持上下板与封条和固定板的上表面平整。

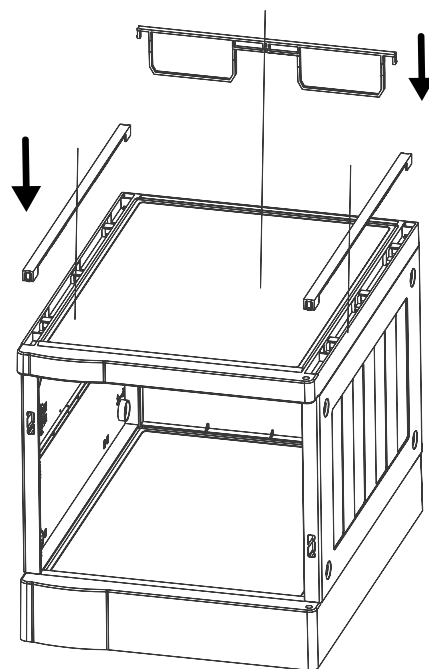

11 将铰链销插入门板及铰链孔中。

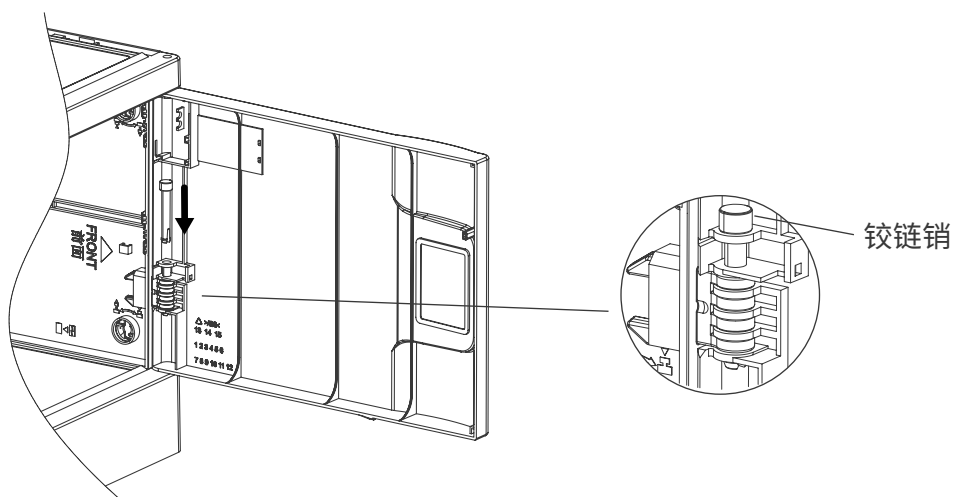

12 将活动门轴穿过门板的门轴孔后插入上下板(平顶板)门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

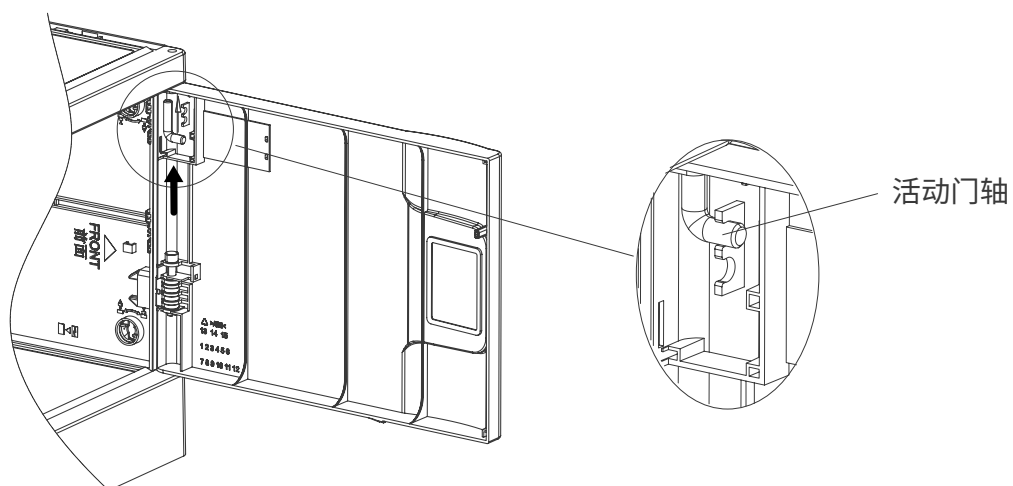

13 放置短连接件到侧板上。

